


珠安可视楼宇对讲系统

使用 说明书


适用机型：ZA-988MT-A/D/E

ZA-988MT-A分机正面示意图

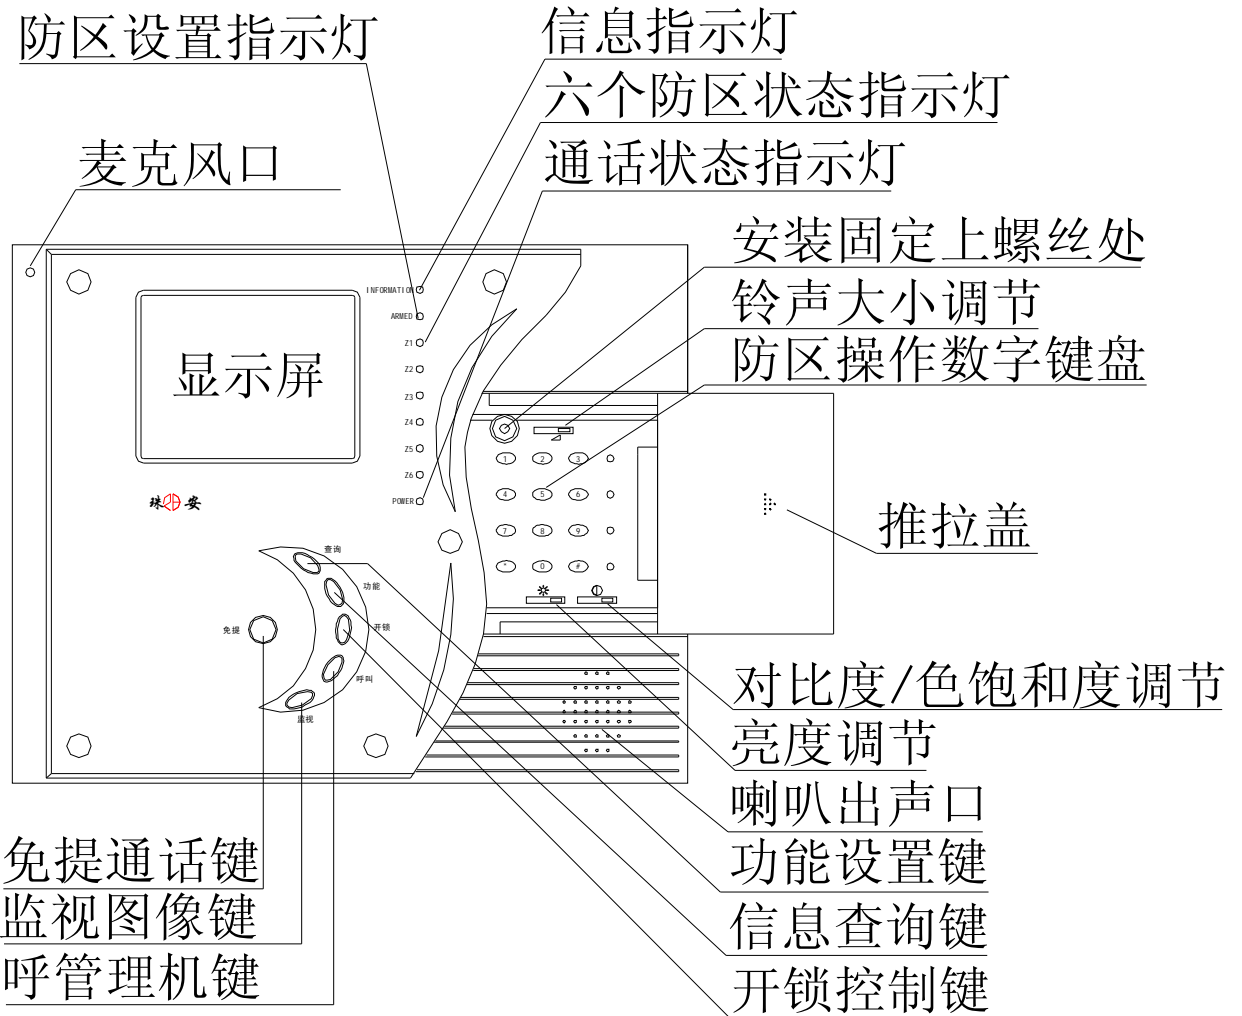


外观尺寸：278MM × 224MM

ZA-988MT-A分机底盖和挂板示意图

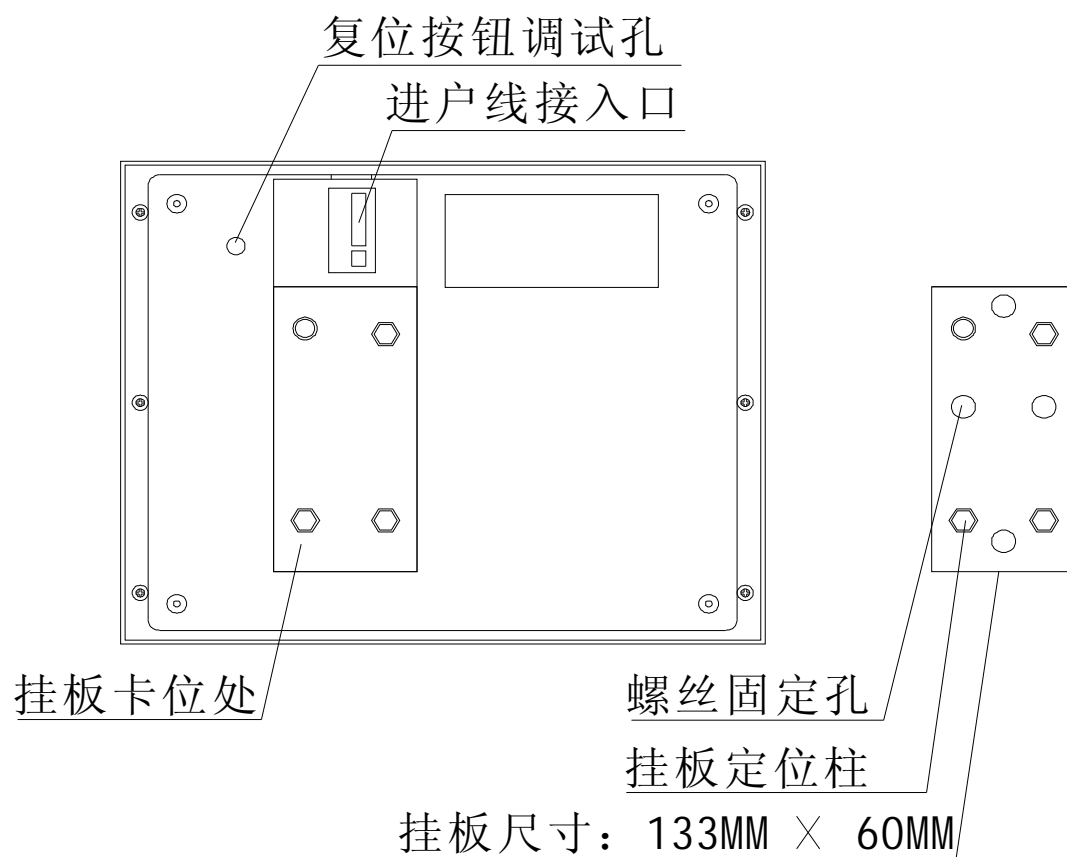



嵌入式装墙开孔尺寸：262MM×220MM×22MM

ZA-988MT-D分机正面示意图

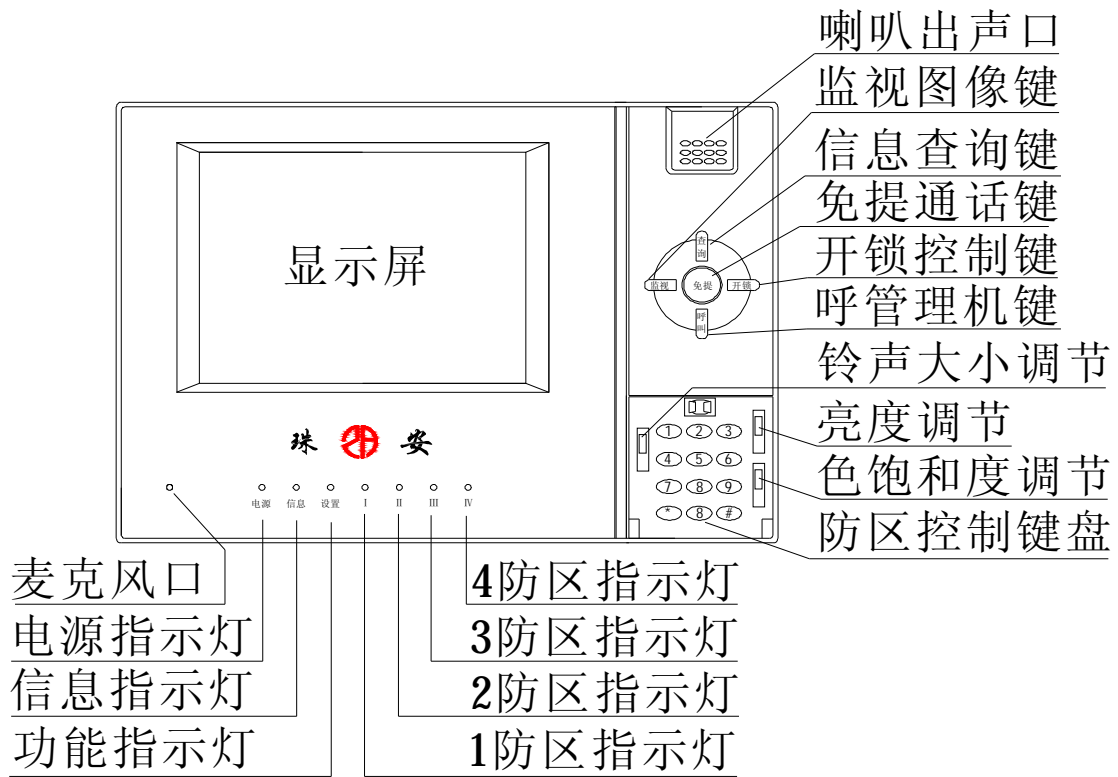


外观尺寸：232MM × 165MM

ZA-988MT-D分机底盖和挂板示意图

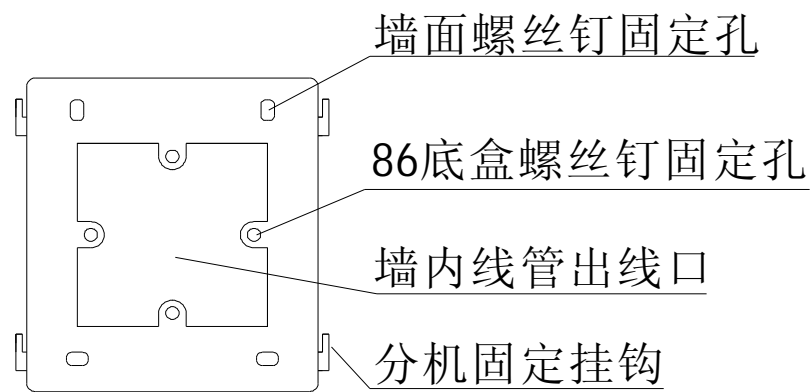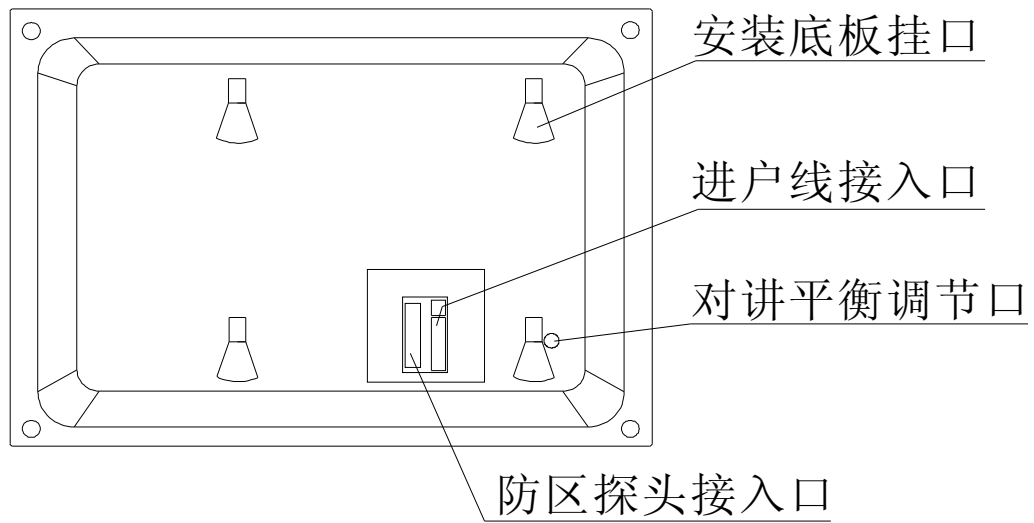



挂板尺寸：120MM × 110MM

ZA-988MT-E分机正面示意图

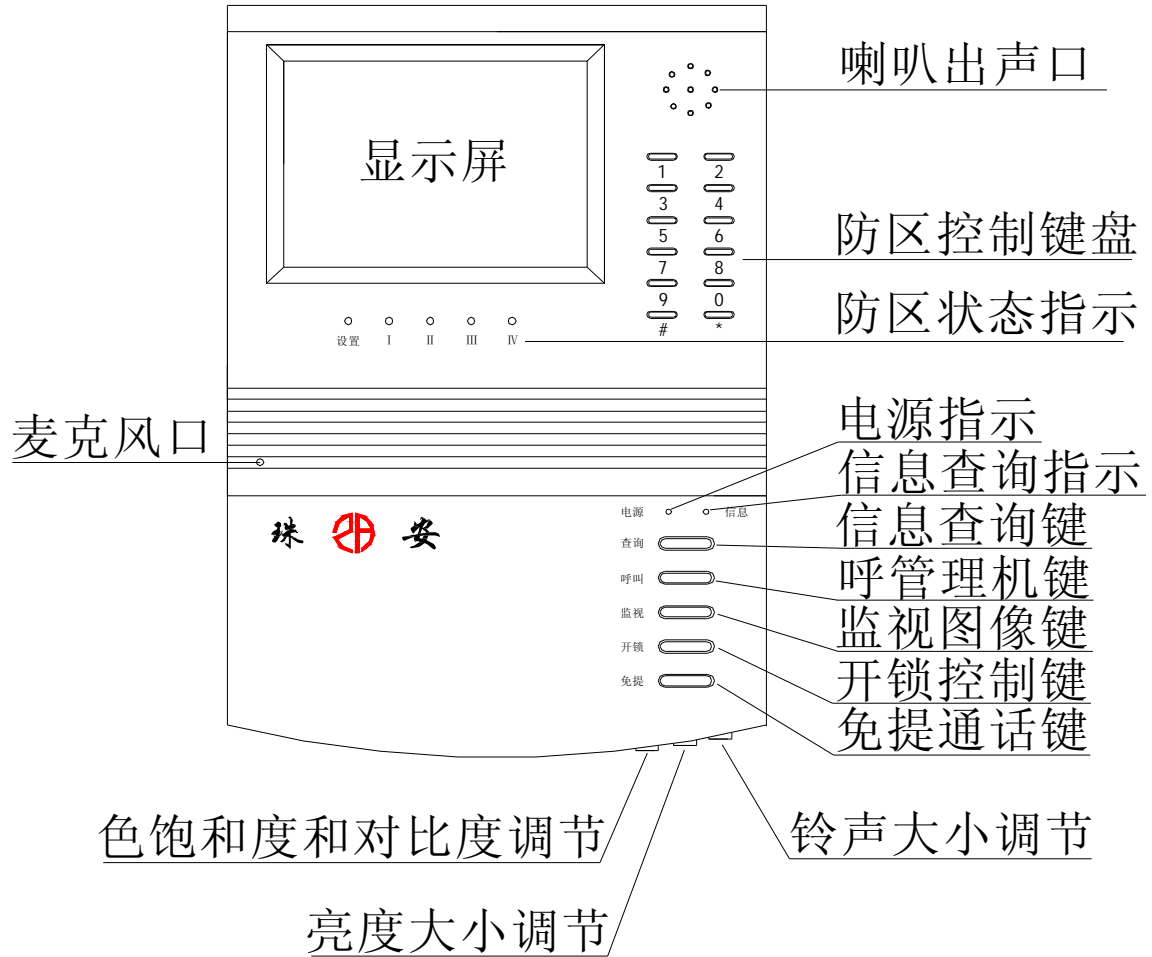

外观尺寸：235MM × 163MM

ZA-988MT-E分机底盖和挂板示意图

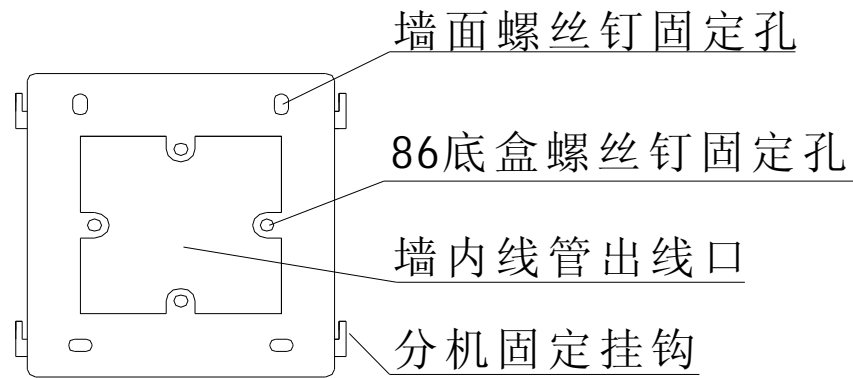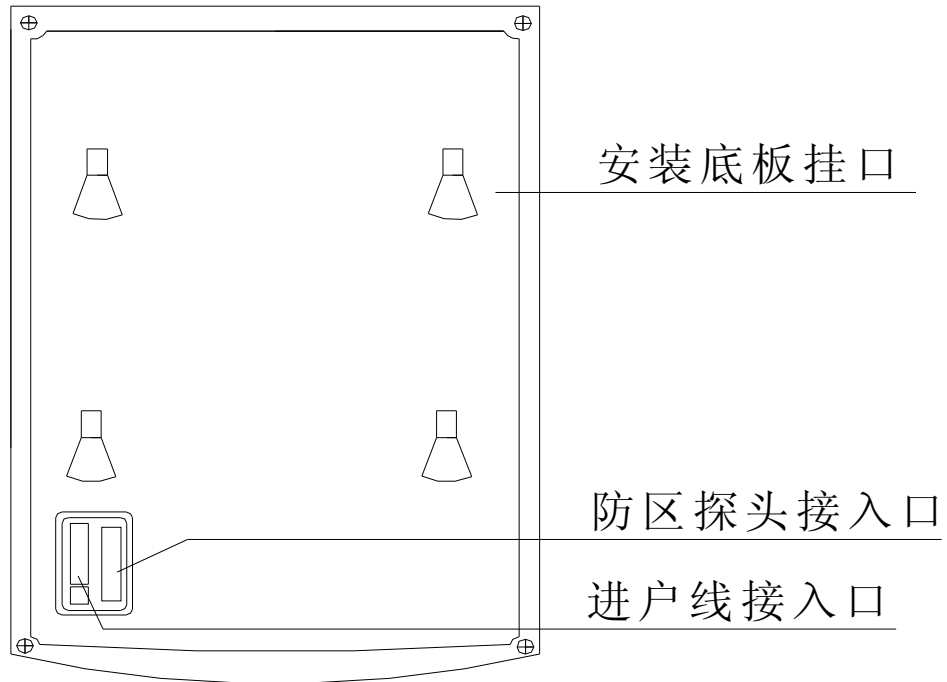

挂板尺寸：120MM × 110MM

ZA-988MT-A/D/E 室内分机技术参数

- 1 音频输出不失真功率：>5mW
- 2 音频响应：500~3400HZ \pm 3dB
- 3 工作电流：挂机 14mA；提机 <500mA；振铃 80mA
- 4 工作电压：DC12~18V
- 5 工作温度：-20~55℃
- 6 显示屏 I：4 英寸黑白扁平显示屏
 - * 视频输入信号：1Vp-p 75 Ω 负极性 15625HZ
 - * 扫描频率 15.625Hz(H)50Hz
 - * 图像分辨率（中心水平）： \geq 450 电视线
 - 灰度等级： \geq 8 级
- 7 显示屏 II：4 英寸彩色液晶显示屏(Display)4"TFT-LCD (Sharp)
 - * 显示尺寸(Dimension)：82.1(H) \times 61.7(V) (4: 3)
 - * 亮度：250cd/m²
 - * 对比度：200: 1
 - * 解析度(Resolution)：384(H) \times 234(V)

- * 系统制式(System format): PAL/NTSC
- * 视频输入(Video input): 1Vpp 75 Ω
- * 电压输入(Voltage input): DC 12V±10% 5.0W
- * 液晶屏外观尺寸(Overall dimension): 121.0 (W)×84.0(H)
×17.9(D)
- * 模块外观尺寸: 196.0(W)×121.0(H)×32.0(D)

8 显示屏III: 5.6英寸彩色液晶显示屏(Display)5.6"TFT-LCD (AU)

- * 显示尺寸(Dimension): 113.3(H)×84.7(V) (4: 3)
- * 亮度: 300cd/m²
- * 对比度: 200: 1
- * 解析度(Resolution): 960(H)×234(V)
- * 系统制式(System format): PAL/NTSC
- * 视频输入(Video input): 1Vpp 75 Ω
- * 电压输入(Voltage input): DC 12V±10% 5.5W
- * 液晶屏外观尺寸(Overall dimension): 126.5(W)×100.0(H)
×6.8(D)

ZA-988MT-A/D/E 操作说明

一、功能介绍

分机基本功能具有双向通话；开启大门电锁；监视门口图像；呼叫管理中心；紧急报警按钮接口和 4 防区探头控制接口；公共信息和私人信息查询；支持二次确认小门口机接口（需预订此功能）。

二、基本操作

- 1 室内分机听到铃声后按“免提”键即可通话，再按“免提”键即关闭通话。
- 2 在接通后按“开锁”键即可开启大门锁。
- 3 按“监视”键即可监视大门口图像，按“免提”即可与门口机通话。
- 4 按“呼叫”键可呼叫管理中心机，接通后按“免提”键即可与管理中心通话。

三、信息查询

- 1 按“查询”键即可进入信息查询界面，屏幕上会显示公共信息和私人信息，上翻页和下翻页按键说明，“免提”键为公共信息前翻页，“开锁”键为公共信息后翻页；“监视”键为私人信息前翻页，“呼叫”键为私人信息后翻页。

- 2 有新信息到达后信息指示灯会不停的闪亮,待查询后信息指示灯停止闪亮。
- 3 信息查询退出: 在信息查询进入后再按“查询”键即可退出信息查询界面。

四、房号设置

- 1 数码主机 (ZA-988**) 输入房号: 在室内分机上长按“开锁”键 5 秒钟,当听到嘟一声长响后,主机上会显示“Fr”,在主机键盘上输入相应的房号,长响一声表示设置成功,短响三声表示未成功,可重复以上操作。
- 2 直接主机(ZA-986**)输入房号: 在室内分机上长按“开锁”键 5 秒钟,当听到嘟一声长响后,在主机相应房号的按钮上连接两下,长响一声表示设置成功,短响三声表示未成功,可重复以上操作。

五、住户密码开锁设置和操作

- 1 密码设定: 在室内分机上按一下“免提”键,然后在门口主机上输入“-房号-0000-密码-”长响一声表示设置成功,短响三声表示未成功,可重复操作。(出厂初始密码为 0000,不能开门,新密码可设 3-6 位数)。
- 2 密码开门操作: 在门口主机输入“-房号-密码”,显示“OPEN”表示已开门。
- 3 密码修改操作: 在室内分机上按一下“免提”键,然后在门口机上输入“-房号-旧密码-新密码-”长响一声表示成功,短响三声表示操作错误或旧密码不对,

可重复以上操作。

六、防区键盘操作

- 1 六防区键盘“0-9”，“*”，“#”共 12 个数字按键，“*”为功能设置键，“0”为延时防区键，“#”为清除键。
- 2 声音提示：一声长响表示设置成功，三声短响表示设置错误。
- 3 防区状态和防区指示：本机共设有五个防区，其中四路防区为可布防和撤防控制，一般用紧急报警。每路防区可设延时(10-90 秒可设)和 24 小时即时报警。
- 4 六防区键盘设置：
 - * 出厂预设密码为“1234”
 - * 24 小时即时报警布防设置：第一次按密码“1234*”即可设防。
 - * 延时报警布防设置：第一次按“12340”即设防。
 - * 延时报警撤防设置：第二次按密码“12340”即可撤防。
 - * 所有防区撤防设置：第二次按“1234*”即可撤出所有防区。
- 5 功能设置：在非警戒状态下，长按“*”三秒钟设置灯闪亮，输入四位密码长响一声即可进行各种功能设置。
 - * 10-90 秒延时设置：按“Z*N*”，“Z”表示防区，可按数字键“1-4”，“N”表示延时的时间，可设“1-9”，表示 10-90 秒。例如 1 防区 20 秒延时，按“1*2*”。

- * 24 小时即时报警布防设置, 按 “Z*24*” 即可.
- * 24 小时即时报警撤防设置, 按 “Z*25*” 即可.
- * 取消某一延时防区设置: 按 “7*Z*” 即可.
- * 密码修改: 按 “8*四位新密码*” 即可.
- * 退出功能设置: 长按 “*” 三秒钟, 设置灯熄灭, 即退出设置状态.

地址：珠海市明珠南路 2007 号三栋四楼

电话：0756-3892399 8613288

传真：0756-8630002

网址：www.zhu-an.com

邮箱：zhu-an@126.com